## TESCOM

## ハンディクイックブレンダー

形名:THM330CZ

## 取扱説明書


#### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。 お買い上げ販売店で発行する販売証明 書と一緒に大切に保管してください。

お買い上げありがとうござい ました。

で使用になる前に、この取扱 説明書を必ずお読みいただ き、正しくで使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

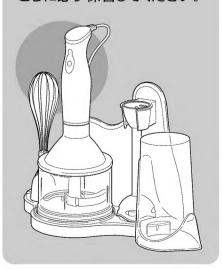

## 



調理のポイント …………]]



収納のしかた ………12



故障かな?と思ったら………13 仕様………13



アフターサービスについて ·····14 保証書 ······ 裏表紙







## 安全上のご注意

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危 害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- ●注意事項は次のように区分しています。

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 を示します。

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が 想定される内容を示します。

#### 絵表示の例



△ 記号は、「警告」「注意」を促す内容があることをお知らせするものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は発火注意)が描かれています。



○ 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。 図の中や付近に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



■ 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。 図の中や付近に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く) が描かれています。


## ⚠警告



使用後・部品の取り付け・取り外し 及びお手入れをする時は、電源プラグを コンセントから抜いておく。

雷源プラグ

を抜く 火災・感電・けがの 恐れがあります。



コンセントから電源プラグを抜く時は、 雷源プラグを持って抜く。

電源プラグを傷める 恐れがあります。





電源プラグにほこりが付着しないように、 定期的に掃除をする。

必ずする ほこりが付着したまま使用すると、 湿気などで絶縁不良になり 火災・感電の恐れがあります。



交流100V以外で使わない。 (日本国内専用)

発火する恐れが あります。



ねじれが戻らなくなった 電源コードは危険なため、 使わない。

断線によりショート・感電の 恐れがあります。

雷源コードや雷源プラグが 傷んだ時は使わない。 差し込みのゆるい コンセントは使わない。


火災・感電の恐れが あります。



電源コードは破損した状態で使わない。 また、下記のように扱わない。

- ●無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- ●重いものを乗せない
- ●熱いものに近づけない

電源コードが傷み、火災・感電の恐れが あります。



本体・各接続部のすき間や穴にピン・ 針金などの金属物、異物を入れない。

感電や異常動作によるけがの恐れが あります。

調理時には、ボトルの中に指・スプーン・ 箸など調理材料以外の ものは入れない。

けがをする恐れが あります。


電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で、 ブレンダー刃・ビーター・チョッパーに 手・ヘラ・スプーンなどで触れない。

けがをする恐れが あります。



カッターの刃の部分に 直接手を触れない。

けがをする恐れが あります。




## ⚠警告



子供には使わせない。 乳幼児の手の届く所で使わない。 子供や乳幼児の手の届く 場所には保管しない。

けがをする恐れが あります。




頭からかぶるなどをすると口や鼻を ふさぎ、窒息する恐れがあります。



分解禁止

修理技術者以外は、 絶対に分解・修理・ 改造をしない。

発火・感電の恐れが あります。

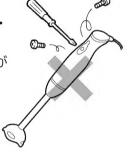



本体や各接続部を水につけない。 水で洗わない。

\*kぬれ禁止 感電の恐れが あります。





3

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しは しない。

感電の恐れがあります。

## △注意



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

火災・感電・発火の恐れがあります。



電源コードを本体に巻きつけない。

火災・感電の恐れがあります。

禁止

本製品は家庭用なので、 業務用として使わない。

#### 動作中に移動させない。

けがをする恐れがあります。

#### 強い衝撃を加えない。

けが・故障の原因になります。

#### 下記のような場所では使わない。

- 不安定な所
- 湿気の多い所
- 火気の近く
- 水や油のかかりやすい所
- 直射日光が長時間当たる所
- カーペット・ビニール袋などの上
- 人工大理石のテーブルなどの上

火災・けが・本製品が破損する恐れが あります。



ブレンダー・ビーターで使用する容器に 注意する。

\_\_\_\_\_ 〈使用できない容器〉 すべてのガラス容器



ブレンドカップ・ボトルを火にかけたり、 電子レンジ・オーブンなどで使わない。

破損して、けがの原因になります。

#### 40℃以上の材料は ブレンドカップ・ボトルに入れない。

破損して、けがの原因になります。

#### 変形や破損など、異常がある時は 使わない。

感電の恐れがあります。

#### 空回ししない。

本製品が破損する恐れがあります。

#### 調理以外の目的で使わない。

本製品が破損する恐れがあります。

#### 調理材料が多すぎたり、 その他の原因で動作が止まった時は、 そのままの状態で使わない。

本製品が破損する恐れがあります。

#### 氷や冷凍されたものなど、 固い調理材料に使用しない。

刃が欠ける場合があります。

#### 〈固いもの〉

氷・冷凍食材・ナッツ類・コーヒー豆・ 乾物(豆類・うこん・だし昆布・黒糖 干し椎茸など)

#### ねばり気の強いものに使用しない。 パンやクッキーなどの生地づくりに 使用しない。

本製品が破損する恐れがあります。

#### 〈ねばり気の強いもの〉

煮たいも類(じゃがいも・さつまいもなど)・ じねんじょ・オクラ・加熱したかぼちゃ・ 豆類・飴・油分の多い魚・イカなど



チョッパーを使う時は、 水分の多いもの(液体・果物など)を 使用しない。

禁止

ボトルとボトルフタの間から 材料が漏れる恐れがあります。

#### 刃が完全に停止するまでは 絶対にボトルフタを開けない。

けがをする恐れがあります。

1回の動作は連続1分以上おこなわない。 (連続1分間動作した時は (1分以内) 15分以上休ませる。)

故障の恐れがあります。

お手入れの際は、金属製やナイロン製の たわし・みがき粉・ベンジン・シンナー・ 化学ぞうきん・漂白剤などを使わない。

本製品が傷つく恐れがあります。

#### 食器洗浄機や食器乾燥機は使わない。

本製品が破損する恐れがあります。




## 各部のなまえとはたらき

「※」の付いた部品はお取り寄せできます。お買い上げ販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。(14ページ参照)本製品は食器洗浄機・食器乾燥機に対応していません。

### 本 体



### アタッチメント

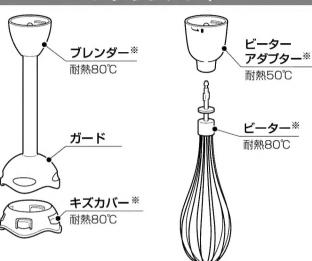

## ボトル・ボトルフタ



材料を入れた

時の最大量

(みじん切り)


MAX


すべり止め※

購入時はボトルの底に


取り付けられています。

耐熱50℃

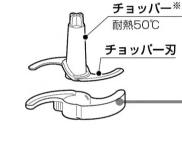

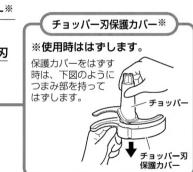

## 




耐熱50℃

### スタンド



## 各部の取り付けかた・取り外しかた

### 本体とアタッチメント

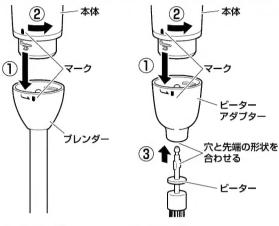

#### ブレンダー

#### 〈取り付けかた〉

本体とブレンダーの マークを合わせるよ うに取り付けます。

#### 〈取り外しかた〉

取り付けと逆の手順 で取り外します。

#### ●ビーター

#### 〈取り付けかた〉

本体とビーターアダブターのマークを合わせるように取り付け、ビーターアダブターにビーターをしっかり差し込んで取り付けます。

#### 〈取り外しかた〉

取り付けと逆の手順で取り外します。

## ボトル・ボトルフタ


### ● ボトルフタとボトル

ボトルフタの凸部と ボトルの溝を合わせ、 マークを合わせるよ うに取り付けます。

〈取り付けかた〉

#### 〈取り外しかた〉

取り付けと逆の手順 で取り外します。

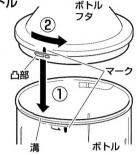

#### ◆本体とボトルフタ 〈取り付けかた〉

本体とボトルフタのマー クを合わせるように取り 付けます。

#### 〈取り外しかた〉

取り付けと逆の手順で取り外します。




### キズカバー

#### 〈取り付けかた〉

ブレンダー先端の穴とキ ズカバー両端の凸部を合 わせて「カチッ」と音が するまで取り付けます。

#### 〈取り外しかた〉


キズカバー両端の凸部を 押しながらはずします。

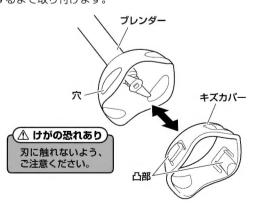

## スタンド

#### ブレンダーホルダーの取り付け

はじめに上側の凸部を取り付け、次に両サイドの凸部を「カチッ」と音がするまではめ込みます。







## ブレンダーの使いかた

連続動作時間:1分以内 動作後は15分以上休ませてください。 調理のポイントは11ページを参照してください。



材料がお好みの状態になったら、ス

イッチを切り、刃の動きが止まって

電源プラグがコンセ ントから抜けている ことを確認する。

## 2 本体にブレンダーを取り付ける。

- 取り付けかたは6ページを参照してください。
- ◆なべや容器の傷が気に なる時は、6ページを 参照してキズカバーを 取り付けてください。




材料をブレンドカップに入れる。

- ●水ものの調理をする場合、容器の サイズにより水流が高くなり、あ ふれることがありますので、材料 の量を調整してください。
- ●「ボトル」にはブレンダーを使用 しないでください。
- 熱い材料は40℃程度まで冷ましてからブレンドカップに入れてください。

4 電源プラグをコンセ ントに差し込む。

ブレンドカップをしっかり 手で押さえ、ブレンダーを ブレンドカップの底面に当 てた状態で、スイッチを押 して動作させる。






コンセントから抜き、 取り付けと逆の手順で 取り外す。

からブレンダーを取り出す。

使用後は、電源プラグを

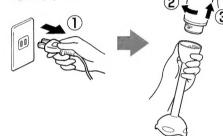

#### アドバイス

#### 〈固形物の場合〉

①上下に小刻みに 動かす。 ②前後左右に動かして、 すみずみまでつぶし てまぜる。








#### 〈液体の場合〉

ガード部分が、液面より上に出ないように動かしてください。 材料が飛び散ることがあります。







- ブレンダーの刃はとても鋭利なので、直接手で触れない。けがの恐れがあります。
- 使用時以外は、必ず電源プラグを抜いておく。使用時以外に電源プラグがコンセントに差し込まれていると、不意にスイッチを押してしまった場合、大変危険です。
- なべの中で使う場合は、火からおろしてあら熱を取ってから使う。飛び散ってやけどをする原因になります。
- 刃の動きが止まる前にブレンダーを取り出さない。 けがをしたり、材料が飛び散る恐れがあります。
- 調理材料により食材が詰まって上手く潰せなくなることがあります。このような場合は、一度調理を中断し、必ず電源プラグをコンセントから抜き、ブレンダー刃とガードの間に入っている食材をさいばしなどで取り除いてください。
- 1分以上動作させる場合は、1分動作した後15分以上休ませてから使う。(例:20秒動作→停止→20秒動作→停止→20秒動作→15分以上休ませる)




## ビーターの使いかた

連続動作時間:1分以内 動作後は15分以上休ませてください。 生クリームのホイップのみに使用します。 調理のポイントは11ページを参照してください。



電源プラグがコンセ ントから抜けている ことを確認する。



取り付けかたは6ページを参照してください。



5 ビーターをブレンド カップの底面に当て た状態で、スイッチ を押して動作させる。

> ●スイッチを離すと 止まります。




マ 生クリームをブレンドカップに入れる。


●定格時間内にホイップできる最大量は50mlです。

\_\_\_\_\_

電源プラグをコンセントに差し込む。



使用後は、電源プラグを コンセントから抜き、 取り付けと逆の手順で 取り外す。③

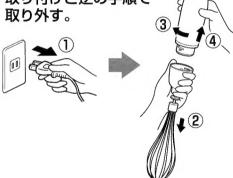



- 付属のブレンドカップ以外の容器を使う時は、材料が飛び散る恐れがありますので、深型の容器をお使いください。
- 材料の種類やメーカーにより、時間内に仕上がらない場合があるので、続けて使う時は、15分以上休ませてから使う。
- 定格時間を超える恐れがあるため、下記の内容を お守りください。
  - ・メレンゲ作りはできません。
  - ・生クリームを50ml以上入れない。
  - ・動物性乳脂肪40%以上の生クリームを使う。



## チョッパーの使いかた

連続動作時間:1分以内 動作後は15分以上休ませてください。 調理のポイントは11ページを参照してください。



電源プラグがコンセントから抜けて いることを確認する。


チョッパーをボトルに取り付け、 材料を入れる。

- ボトルの軸にチョッパーの 穴を合わせます。
- ●材料が多い時は、何回かに 分けてください。
- ボトルの目盛「みじん切り MAX」が最大量です。




ボトルにボトルフタを取り付け、 ボトルフタに本体を取り付ける。

> ●それぞれの取り付けかたは 6ページを参照してください。

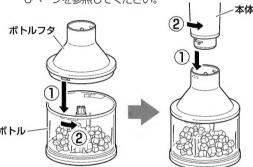


電源プラグをコンセ ントに差し込む。




ボトルをしっかり手で 押さえ、スイッチを押 して動作させる。



材料がお好みの状態になっ たらスイッチを切り、刃の 🥱 動きが止まってから、電源 プラグをコンセントから抜き、 取り付けと逆の手順で本体 を取り外す。



ボトルフタ、チョッパーを取り外し てから、ヘラなどで材料を取り出す。

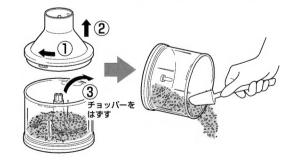



- チョッパー刃はとても鋭利なので、直接手で触れ チョッパーを使う時は、水分の多いもの(液体・ ない。けがの恐れがあります。
- 材料は最大量(ボトルの目盛「みじん切り MAX」) 以上入れない。
- 刃の動きが止まる前にボトルフタをはずさない。 けがをしたり、材料が飛び散る恐れがあります。
- 果物など)を使わない。ボトルとボトルフタの間 から材料が漏れる恐れがあります。
- 1分以上動作させる場合は、1分動作した後15分 以上休ませてから使う。



# お手入れのしかた

必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

### 本体・ビーターアダプタ

水洗いはできませんので、「石ケン水」または 「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布 をよく絞って拭き取ります。






### ブレンダー・キズカバー・ブレンドカップ

#### ●ブレンダー

金属部分のみ水洗いできます。本体との接続 部に水をかけないでください。

※万一、接続部に水が入った場合は、よく水 切りをして乾燥させてください。





◆キズカバー・ブレンドカップ 中性洗剤で洗い、よく乾燥させてください。

### ( チョッパー・ビーター・ボトル・ボトルフタ )

#### ● チョッパー

水またはぬるま湯を流しながら洗います。や わらかいブラシ (ハブラシなど) に中性洗剤 をつけて洗い、よく水切りをして乾燥させて ください。さびの恐れがあります。

※刃の部分に直接触れないように注意してく ださい。

調理後は、できるだけ早くボ トルから調理材料を取り出し て洗ってください。

水滴をつけたままにしないでく ださい。さびの恐れがあります。

#### ●ビーター

スポンジに中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、 すすいで、よく乾燥させてください。

水をつけたままにしなでください。さびの恐れ があります。

#### ● ボトル

スポンジに中性洗剤を つけて洗い、水気をよ く拭き取ります。

すべり止めをはずして 洗った場合は水気をよ く拭き取り、充分乾燥 してから取り付けてく ださい。



#### ● ボトルフタ

内側のみ水洗いできます。本体との接続部に水 をかけないでください。

※万一、接続部に水が入った場合は、よく水切 りをして乾燥させてください。





#### すべり止め

水またはぬるま湯で洗い、よく乾燥させてください。







- ◆ 金属製やナイロン製のたわし・みがき粉・ベンジン・ シンナー・化学ぞうきん・漂白剤などを使わない。 ● 食器洗浄機や食器乾燥器は使わない。
  - 刃の部分には直接触れない。



# 調理のポイント

動作後は15分以上休ませてください。 付属のレシピブックを参照してください。 本製品におろし機能やミル機能はありません。

調理ポイントの種類		ブレンダー		ビーター	チョッパー		
連続動作時間		1分以内		1分以内	1分以内		
主なレシピや材料		マヨネーズ	スープ	ホイップ	玉ねぎ	肉 類	
調理の日本	材料量	300ml	50ml~400ml	10ml~50ml	30g~150g	10g~150g	
調理の目安	動作時間	40秒	15秒~60秒	1分	間欠7回~15回	20秒~60秒	
アドバイスとご注意 ブレンダー・チョッ バーどちらの調理の 場合にも、材料を1~ 1.5cm角位に切って から調理します。		調理材料によっては  ●適宜な水分が必要です。少ないと、うまく調理できないことがあります。  ●調理後は、すみやかに洗ってください。キズカバーに色がつくことがあります。  ※マヨネーズはレシピブックの手順に従って作ってください。手順が違うとできません。		<ul> <li>ビーターは生クリームのホイップのみに使用します。</li> <li>定格時間内にホイップできる最大量は50mlです。</li> <li>生クリームを50ml以上入れないください。</li> <li>材料の種類やメーカーにより、時間内に大力にあい場合があります。続けて使う時は、15分以上休ませてから、お使いください。</li> <li>動物性乳脂肪40%以上の生クリームを使ってください。</li> </ul>	●間欠での動作をおすすめます。連続回転では、おが均一にきざまれないでがあります。 ●葉もの(大葉など)をみん切りにする時は、材料ボトルの水分を充分に対取ってから使用します。料がボトルにへばりつし切れずに残ることがありす。		

	硬いもの	ねばり気の強いもの
使用禁止材料	氷・冷凍食材・ナッツ類・コーヒー豆・ 乾物(豆類・うこん・だし昆布・黒糖・ 干し椎茸など)	煮たいも類(じゃがいも・さつまいもなど)・じねんじょ・オクラ・加熱したかぼちゃ、豆類、飴・油分の多い魚・イカなど






● 使用禁止材料は使わない。本製品が故障する恐れがあります。



## 収納のしかた

付属のスタンドに本体・各アタッチメントなどを収納できます。 スタンドの組み立てかたは6ページを参照してください。

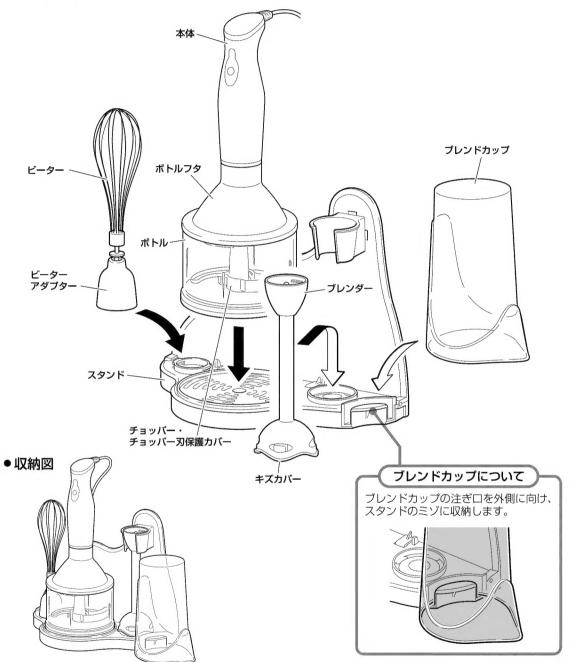







- スタンドに収納した各アタッチメントなどを出し 入れする時は、絶対にチョッパー・ブレンダー刃 には直接触れない。
- 収納時は、ブレンダーに本体を取り付けない。ス タンドが転倒する恐れがあります。
- 本体・ボトルフタ・ボトルを確実に取り付けた状 態で収納する。転倒する恐れがあります。



## 故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (14ページ参照)

### こんなときは

#### 考えられる原因 こう処置してください

#### 振動が大きい。

- 材料の切りかたが大きすぎる。
- 材料の量が多すぎる。

## 刃がまわらない。

- 材料の量が多すぎる。
- ずトルフタが正しく取り付けられていない。
- ●電源プラグが抜けている。

#### ● 材料の量を減らす。

材料の量を減らす。

ない。

●材料の量を減らす。

材料を小さく切り直す。

- ●ボトルフタを正しく取り付ける。
- ●電源プラグをコンセントに差し込む。

● ねばり気の強い材料は使用し

● 連続動作時間内でご使用くだ

さい。連続して使用する場合は、

15分以上の間隔をあけてか

●製品に合った材料を使用する。

● コンセントに原因がある場合

があります。最寄の電器店に

#### ボトルから食材があふれる。

- 材料の量が多すぎる。
- ◆ねばり気の強い材料を使用している。
- 本体が異常に熱い。
- 連続動作時間(1分)を超えて 使用している。
- 禁止材料を使用している。

#### 電源プラグが異常に熱い。

- コンセントの差し込みがゆるい。
- 各アタッチメントより 異臭がする。
- 連続動作時間を超えて使用して いる。
- ●確実に取り付けられていない。
- 材料の量が多すぎる。

### いつもより回転が遅い。

- 音・振動が大きい。
- ●材料が引っ掛かっている。
- 材料の量が多すぎる。

### 煙が出る。

電源コードがねじれて戻らなくなった。

● 連続動作時間内でご使用くだ さい。連続して使用する場合は、 15分以上の間隔をあけてか

らご使用ください。

ご相談ください。

らご使用ください。

- ボトルフタを正しく取り付ける。
- 材料の量を減らす。
- 引っ掛かっている材料を取り除く。
- 材料の量を減らす。

ただちに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。

#### 品 名 AC100V 50/60Hz ハンディクイックブレンダー 雷 名 形 THM330CZ 消費電力 150W 連続動作時間 1分(1分動作後は15分休止) 電源コード長さ 1.7m 本体寸法 高さ375×幅65×奥行き70mm 約670g (本体+ブレンダー) (本体+ブレンダー)



## アフターサービスについて

#### 1.保証書について -

#### 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書は内容をよくお読みの後、お買い上げ販売店で発行する販売証明書と一緒に大切に保管してください。

#### 2.修理を依頼されるとき

- ●保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容 にそって修理いたします。
- ●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

#### 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

#### 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

#### 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ●ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:平日 9時~17時

●部品・修理についてのお問い合わせ

(3-) 0120-343-122

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

0120-106-018

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

FAX 0263-25-0808

14

## 株式会社 テスコム

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

#### 愛情点検



### 『長年ご使用のハンディクイックブレンダーの点検を!』

●ご使用前に必ず電源コードに傷などがないかお確かめください。

#### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

#### ●修理メモ

- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項を で覧ください。
- ●当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理·交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書									込修理
品	名	ハンディク・	イックブレンダ-	- 形	名	ТНМЗЗ	0CZ	保証対象	本体
保記	证期間	お買い上げ年	月日より <b>1年間</b>	*	お買い	上げ年月日		年 月	日
★お客様	ご芳名ご住所		<b>枝</b>	★販売店	住戶	听·店名			
	お電話				電記	舌			

### 株式会社 テスコム

www.tescom-japan.co.jp

本社/〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7 工場/〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20